


ПУЛЬТ КОНСЬЕРЖА

xVoice

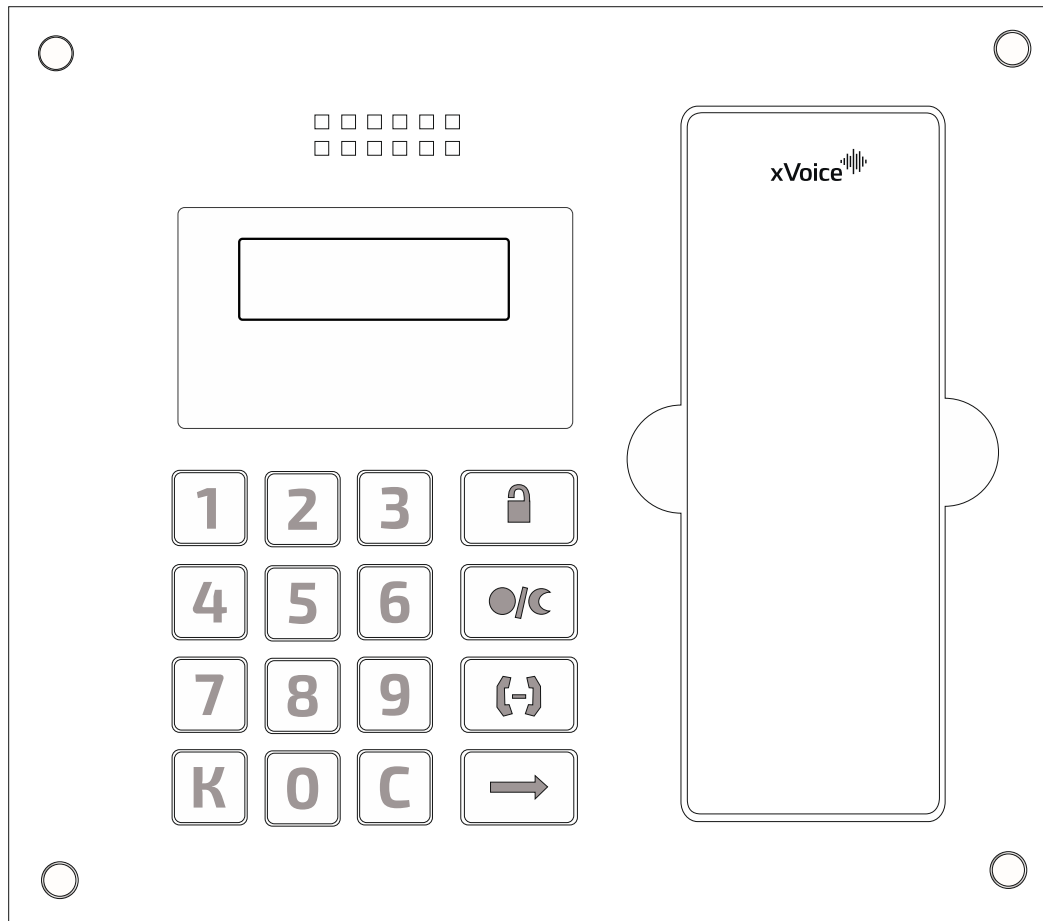

EU - 555.

Пульт консьержа для цифровых домофонов с двухпроводной системой подключения абонентских устройств

Введение.

Пульт консьержа (далее Пульт) предназначен для использования совместно с домофонами xVoice, (далее домофон). Пульт позволяет переключать домофон в «ночной» режим, когда звонок в любую квартиру сначала попадает на пульт, а консьерж уже решает, переадресовать этот звонок к абоненту или нет.

Система позволяет:

- Осуществить связь пульта с любой квартирой, в которой установлено абонентское устройство (АУ);
- Принять звонок с наборной панели;
- Переадресовать вызов в любую квартиру, где установлено АУ.

Состав системы.

В комплектацию входит:

- основной блок - аппарат консьержа (АК).
- блока питания
- провод для подключения к линии домофона
- провод для подключения к абонентским устройствам (АУ)

Функциональные кнопки



- Кнопка открытия двери



- Кнопка «Ночной/дневной режим»



- Кнопка «Внутренняя связь»



- Кнопка «Внешняя связь»

Подключение пульта.

1. Подключение пульта осуществляется в разрыв линии домофона и абонентских устройств.
2. Включите блок питания в розетку 220В 50 Гц.
3. Пульт готов к работе.

Работа пульта.

В системе существует два основных режима – «дневной» и «ночной».

В «дневном» режиме работа пульта не отличается от работы обычного абонентского устройства.

«Ночной» режим, может быть включен одним из двух способов.

Во-первых, нажатием кнопки ночного режима на АК. В этом случае «ночной» режим будет сохранен до тех пор, пока кнопка не будет нажата снова.

Во-вторых, поднятием трубки АК при выключенном «ночном» режиме. В этом случае «ночной» режим сохраняется в течение 150 секунд, затем пульт автоматически переводится в «дневной» режим.

В «ночном» режиме все звонки с панели домофона адресуются на АК. В этом режиме также можно осуществить связь пульта с любой квартирой, в которой установлено абонентское устройство, осуществить связь пульта с наборной панелью домофона (при незанятой линии), переадресовать вызов в любую квартиру, где установлено АУ.

Для связи с любой квартирой, где установлено АУ:

- Поднимите трубку АК.
- Наберите номер нужной квартиры, дождитесь ответа.
- Говорите.
- По окончании разговора положите трубку.

Установка связи наружной панели домофона с пультом:

Нажмите кнопку консьерж на вызывной панели или наберите номер АК
Дождитесь соединения

Для переадресации вызова:

- Нажмите кнопку «внутренней связи».
- Наберите номер нужной квартиры, дождитесь ответа.
- Нажмите кнопку «внутренней связи» для соединения АУ и панели.
- Положите трубку АК.

Программирование сдвига номеров квартир (смещения).

Как и в любом домофоне, у пульта может быть запрограммировано смещение номеров квартир.
Для этого:

- Поднимите трубку АК.
- Дождитесь гудка.
- Наберите на клавиатуре * **2 4 0 3 6 1** (при правильном наборе раздастся звуковой сигнал), на индикаторе высветится надпись **F__** наберите **10** и нажмите *
- далее наберите номер сдвига и нажмите *
(например **100** * - при наборе **100** будет звонить трубка под номером **1**)
по умолчанию выставлено **1**.

Программирование номера пульта консьержа.

Для этого:

- Поднимите трубку АК.
- Дождитесь гудка.
- Наберите на клавиатуре * **2 4 0 3 6 1** (при правильном наборе раздастся звуковой сигнал), на индикаторе высветится надпись **F__**
- наберите **12** и нажмите *
- далее наберите номер пульта и нажмите *
(например **150** *)

Пример: при звонке с панели на номер **150** будет звонить пульт консьержа.
По умолчанию заводской номер **255**.

Для установки связи пульта с наружной панелью изучите описание цифровых домофонов **xVoice** обратив особое внимание на **функцию 12**.

Меры безопасности при работе с пультом **Внимание !**

Для безопасной работы с Пультом не допускайте:

- сильного нагрева аппарата прямыми солнечными лучами;
- не располагайте Пульт в непосредственной близости от батарей отопления;
- не закрывайте работающий пульт газетами, салфетками или любыми предметами ухудшающими естественную вентиляцию Пульта;
- не вскрывайте пульт, не отключив его от электропитания;

Технические характеристики

Электропитание пульта консьержа	- постоянное напряжение 12...13 вольт $\pm 5\%$
Потребляемая мощность	- 4 Вт максимальная (3 Вт номинальная)
Параметры окружающей среды	- Диапазон рабочих температур: $+10^{\circ}\text{C} \div + 40^{\circ}\text{C}$ Влажность 20%- 80%
Вес	- 950 гр.

Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для нормальной работы пульта консьержа используется сетевой адаптер FARADEY 18W 220V-50Hz 0.45A +12V 1,5A или аналогичный




Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу пульта консьержа в течении гарантийного срока со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, приведенных в данном паспорте.

Срок службы изделия – 5 лет со дня продажи в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок хранения 2 года с даты приемки.
Гарантийный срок работы полгода с даты продажи.

В случае выхода из строя пульта консьержа по причине несоблюдения рекомендаций данного паспорта потребитель лишается права на гарантийное обслуживание.

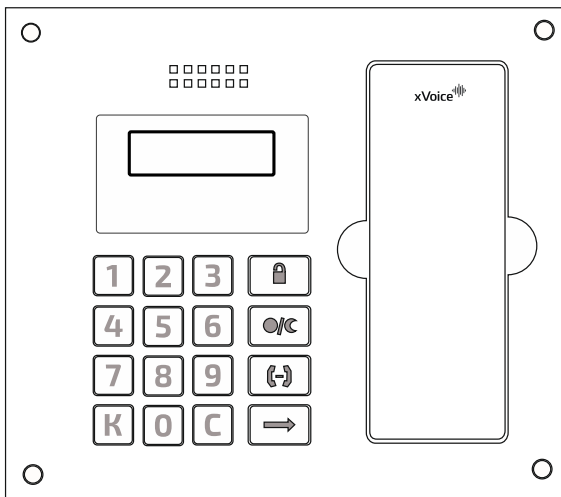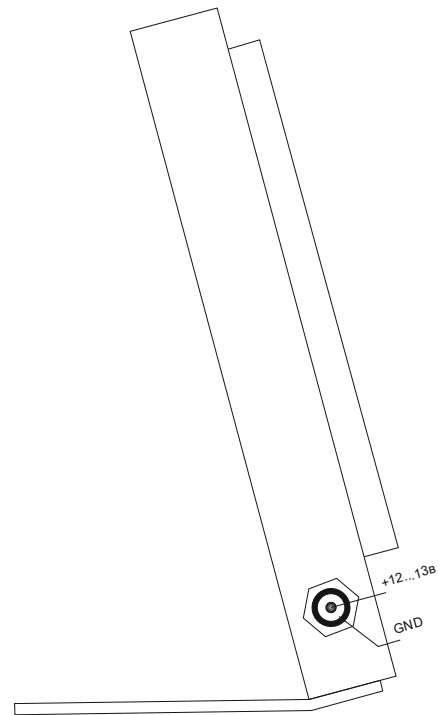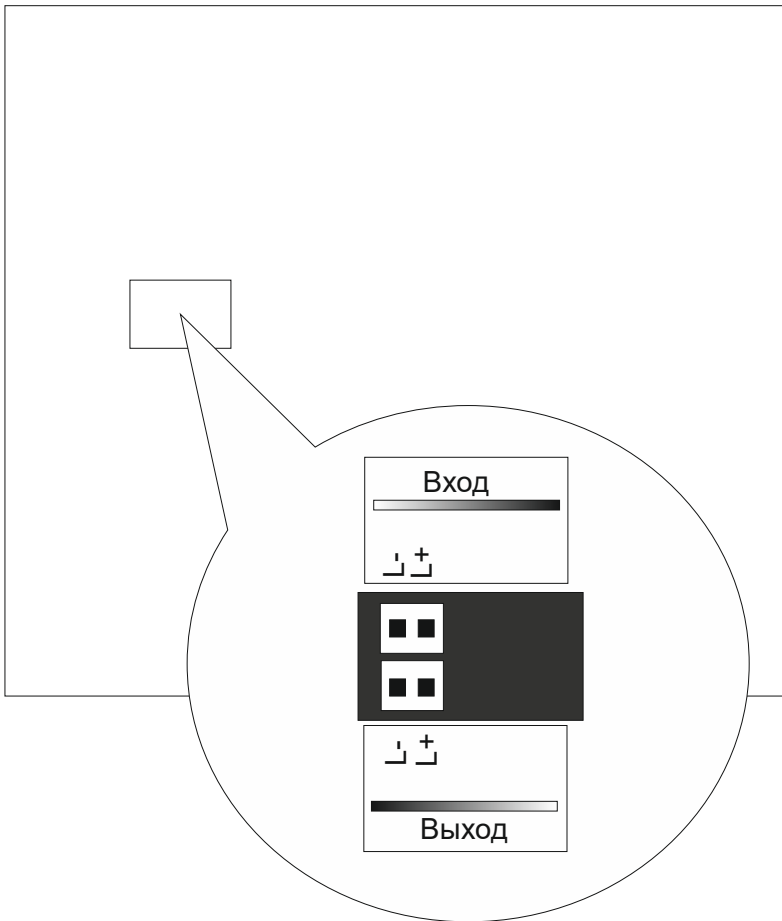

К домофону